


- B black
- BE beige
- BR brown
- G green
- GR grey
- L blue
- LG light green
- O orange
- P purple
- PK pink
- R red
- SB sky blue
- SI silver
- V violet
- W white
- Y yellow

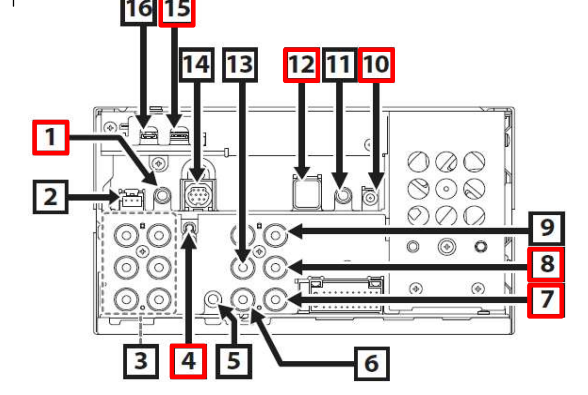

- KENWOOD DMX8021DABS**
- 1 ♦ MICROPHON
  - 2 - DASHCAM
  - 3 - AMPLIFIER
  - 4 ♦ FM/AM ANTENNA
  - 5 - AV IN (AUDIO)
  - 6 - VIDEO IN
  - 7 ♦ FRONT CAMERA
  - 8 ♦ BACKUP CAMERA
  - 9 - THIRD CAMERA
  - 10 ♦ DAB ANTENNA [CX-DAB1]
  - 11 - STEERING WHEEL CONTROL
  - 12 ♦ GPS ANTENNA
  - 13 - VIDEO OUT
  - 14 - EXTERNAL I/F
  - 15 ♦ USB TYPE C
  - 16 - HDMI TYPE D IN [KCA-HD200]

Die Pinouts und Schaltpläne zeigen die Verhältnisse an meinem L200, an meinen Adaptern und an meinem Zubehör. Das muss nicht zwangsläufig auf andere Objekte übertragbar sein, selbst wenn sie dieselbe Typbezeichnung tragen. Außerdem behalte ich mir vor, Fehler zu machen ...  
Daher alles hinterfragen und selbst überprüfen, bevor losgebastelt wird!

- ① x1
- ② x1
- ③ x1
- ④ x1
- ⑦ x1
- ⑧ x1

Title		Mitsubishi L200 ClubCab KJ0T 2017 - Kenwood DMX8021DABS	
Author		Utz	
File	U:\002 Utz\002.11 L200CC\... L200 Radio.dsn		Document
Revision	2.0	Date	19.01.2024
Sheets		1 of 1	