



## Diagnose Heizgerät durchführen

Mobilteil aktivieren.

Symbol mit bestätigen.

**Heizen ist eingeschaltet.**

Betriebsdauer mit bestätigen.

und gleichzeitig kurz drücken.

**Folgende Aktionen sind möglich**

- Fehlerspeicher abrufen.  
Mit oder die Fehlerspeicher F1 – F5 abrufen.
- Fehlerspeicher erneut abrufen.  
 und gleichzeitig kurz drücken.
- Fehlerspeicher löschen (Anzeige dEL)  
 drücken.

Erneut drücken.


**Die Diagnose ist beendet.**

## Systemkonfiguration anzeigen

Untermenü **C2** wie auf Seite 10 beschrieben auswählen.

Die einzelnen Menüpunkte werden, nachdem sie mit bestätigt wurden, schrittweise angezeigt.

00	Heizgerätetyp	0 = unbekanntes Gerät 1 = Luftheizgerät 2 = Wasserheizgerät 3 = Zusatzgerät
01	Diagnose	0 = --- 1 = keine 2 = Free running 3 = JE-Diagnose
02	Lüftenfunktion	of / on
03	Temperaturfühler eingebaut	of / on
04	Keine Verwendung	--
05	Keine Verwendung	--

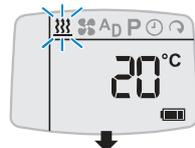

SEnd



SEnd



SEnd



SEnd



SEnd



SEnd



## Zusätzliches Mobilteil anlernen

Den im Fahrzeug verbauten Taster drücken, bis die LED des Tasters zu blinken beginnt.

Mobilteil aktivieren.

Symbol mit oder auswählen und mit bestätigen.




**Das zusätzliche Mobilteil ist angelernt.**


## Rückstellfunktion

Mit der Rückstellfunktion wird die Funkfernbedienung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

drücken, bis im Display die Menü-Leiste angezeigt wird, dann die Taste loslassen. Das Symbol und der Text **SEnd** werden kurz eingeblendet.

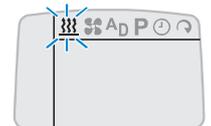

SEnd

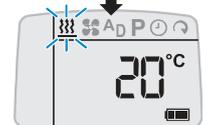

SEnd



SEnd



SEnd



SEnd



Symbol mit oder auswählen, anschließend und gleichzeitig kurz drücken.

Menü **P1** wird angezeigt.

Rückstellfunktion mit und auswählen und mit bestätigen.

**Die Funkfernbedienung ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.**

### Bitte beachten!

Alle Timer-Einstellungen gehen verloren. Der Heizbetrieb wird beendet.