



Sicherungen

EINBAULAGE DES SICHERUNGSKASTENS

Linkslenker

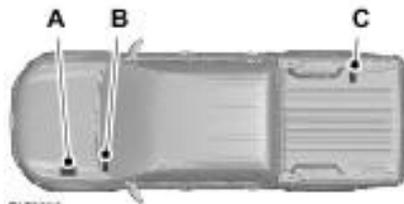

Rechtslenker

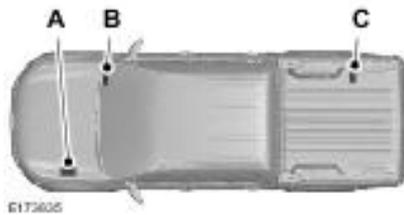

- A Sicherungskasten - Motorraum
- B Sicherungskasten - Innenraum
- C Zusatz-Sicherungskasten

Sicherungskasten im Motorraum



Verriegelungen lösen und Abdeckung ausbauen.

Sicherungskasten auf Beifahrerseite

Das fahrerseitige Staufach vollständig öffnen.

