

**VERTEILERGETRIEBEÖL WECHSELN**

23100120066

1. Den Einfüllstutzen und die Ablaßschraube abnehmen.
2. Das Öl ablassen.
3. Die Ablaßschraube auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.

**Vorgeschriebenes Anzugsmoment: 33 Nm**

4. Das Getriebeöl bis dem unteren Rand des Einfüllstutzenlochs einfüllen.


**Vorgeschriebenes Getriebeöl:**

**Hypoid Getriebeöl SAE 75W-90, 75W-85W oder 80W API GL-4 gemäß**

**Menge: 2,3 ℓ**

5. Den Einfüllstutzen auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.

**Vorgeschriebenes Anzugsmoment: 33 Nm**

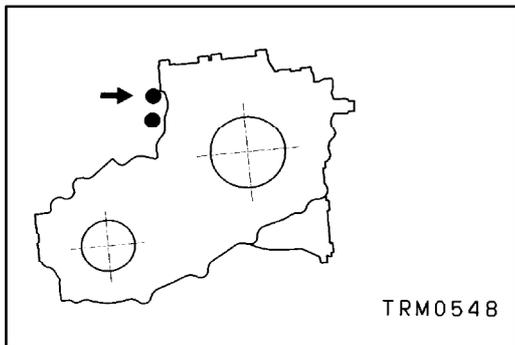


**4WD-ERFASSUNGSSCHALTER PRÜFEN <4WD>**

23101110017

Auf Durchgang zwischen den Klemmen des schwarzen Steckers prüfen.

Verteilergetriebe-Stellung	Klemme Nr.	
	1	2
2H		
4H	○	○

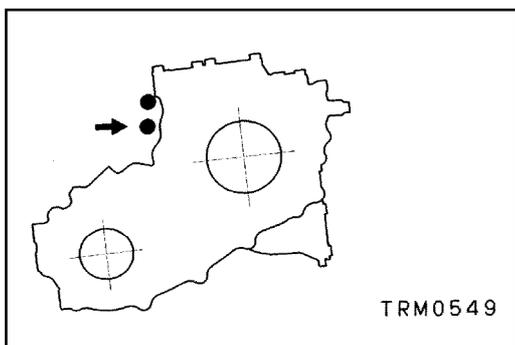

**HOCH-/NIEDER-ERFASSUNGSSCHALTER PRÜFEN <4WD>**

23100330025

Auf Durchgang zwischen den Klemmen des grauen Steckers prüfen.

Verteilergetriebe-Stellung	Klemme Nr.	
	1	2
4H	○	○
4L	○	○
4H – 4L		