



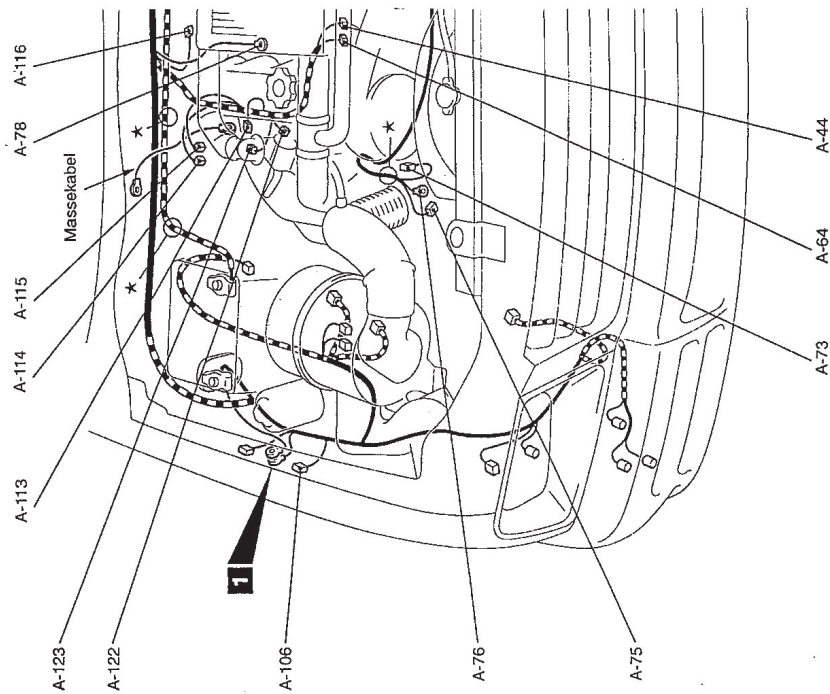

- | | |
|------------|----------------------------------|
| A-44 (1-B) | Motor Kühlmitteltemperaturgeber |
| A-51X (4) | Lichtmaschinenrelais |
| A-52X (4) | Starterrelais |
| A-53X (5) | Ladeluftklappenventilatorrelais |
| A-54X (5) | Scheinwerferrelais |
| A-55X (5) | Schlüsselleuchtenrelais |
| A-56X (2) | Transportsicherungsstecker |
| A-58X (4) | A/C-Kompressorrelais |
| A-59X (4) | Kondensatorventilatorrelais |
| A-64 (2-B) | Motor Kühlmitteltemperatursensor |
| A-66 (2) | Kondensator $<A/C>$ |

- | | |
|------------|----------------------------------|
| A-67 (2) | Doppeldruckschalter <A/C> |
| A-68 (1) | Magnetkupplung <A/C> |
| A-69 (2) | Kondensatorventilatormotor <A/C> |
| A-73 (1-B) | Oldruckschalter |
| A-75 (2-B) | Lichtmaschine |
| A-76 (1) | Lichtmaschine |
| A-78 (1) | Vorglühkörze |
| A-81 (2-B) | Landeluftkühlerventilatormotor |
| A-83 (2-B) | Kondensatorwasserstandscharter |
| A-85 (1-B) | Unterdruckschalter |
| A-82 | Heizung für Kraftstoffleitungen |

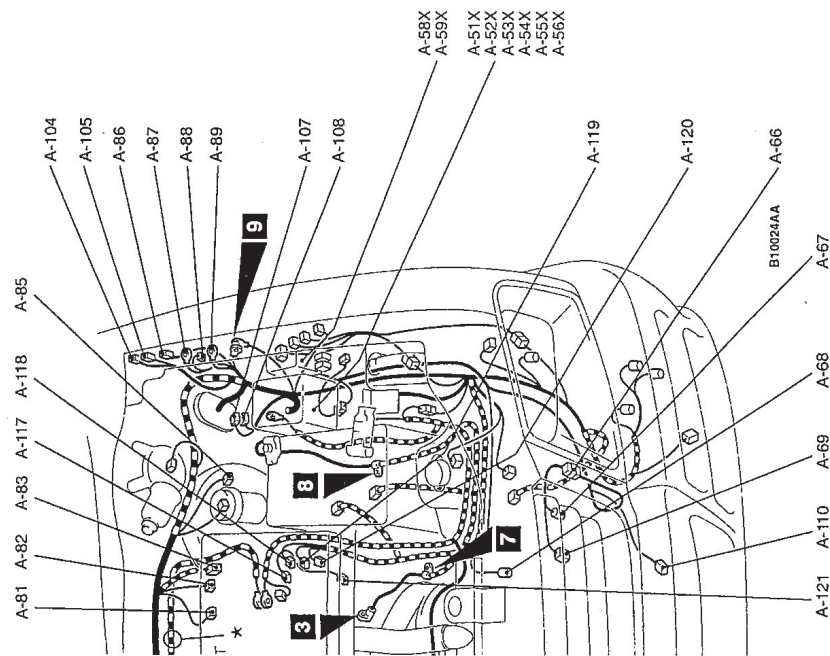

- A-86 (4-B)
A-87 (1)
A-88 (1-B)
A-89 (1)
A-104 (2-B)
A-105 (2-B)
A-106 (4-B)
A-107 (26-B)
A-108 (4-B)
A-110 (2)
A-113 (3-B)

- Kraftstoffleuchtungsheizungsrelais
Vorglühkerzenrelais
Vorglühkerzenrelais
Vorglühkerzenrelais
Vorglühkerzenrelais
EGR-Magnetventil 2
EGR-Magnetventil 1
ABS-Relais
ABS-ECU
ABS-ECU
Umgebungslufttemperaturfühler
VG-Drucksensor

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| A-114 (2-BR) | VGT-Magnetventil |
| A-115 (2-B) | Drosselmagnetventil |
| A-116 (3-B) | Ladedruckfühler |
| A-117 (6-GR) | Rom für Einspritzmengenregler |
| A-118 (3-GR) | Toerentialsensor (Reservensor) |
| A-119 (3-B) | Steuerkolbenpositionssensor |
| A-120 (12-B) | Einspritzpumpe |
| A-121 (3-B) | Kurbelwinkelsensor |
| A-122 (3-GR) | EGR-Positionssensor |
| A-123 (2-B) | Ladelufttemperatursensor |