



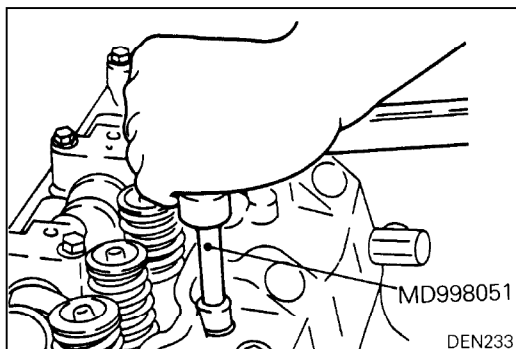


- (4) Diese Schrauben in der angegebenen Reihenfolge in mehreren Schritten bis zum Erreichen des Anzugsmoments 118 Nm (12,0 mkp) festziehen.

<Mit Drosselklappengehäuse>

- (1) Die Unterlegescheibe der Zylinderkopf-Befestigungsschraube mit der abgerundeten Seite gegen den Schraubenkopf gerichtet einsetzen.
- (2) Das Motoröl auf dem Schraubengewinde und der Scheibe auftragen.

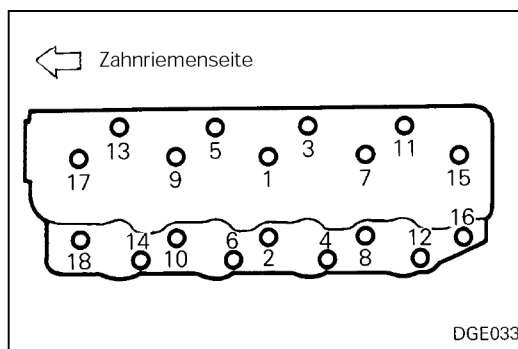

- (3) Die gelösten Schrauben in der korrekten Folge mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment von 29 Nm (3,0 mkp) festziehen.

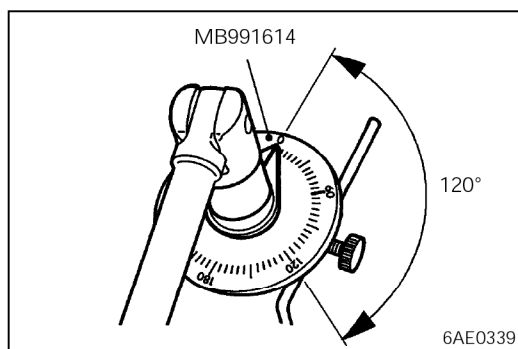

- (4) Die Schrauben in der angegebenen Reihenfolge um 120° festziehen.

Vorsicht

- Falls die Schrauben um einen Winkel von weniger als 120° festgezogen werden, halten sie vielleicht den Zylinderkopf nicht mit ausreichender Kraft.
- Falls eine Schraube übermäßig festgezogen wird, alle Schrauben vollständig entfernen und den Einbauvorgang nochmals ab Schritt (1) ausführen.