

Anbauanleitung Multi Mount Frontaufnahme Ford Ranger u. Mazda B 2500 alle Modelle

Best.-Nr.:1 - 25891

AL: 1064 – 01




**Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.**

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Frontaufnahme mit der Kunststoffabdeckung Best.nr.: **1 - 37509** abgedeckt werden.

Stückliste

Multi Mount Frontaufnahme Ford Ranger u. Mazda B 2500 alle Modelle

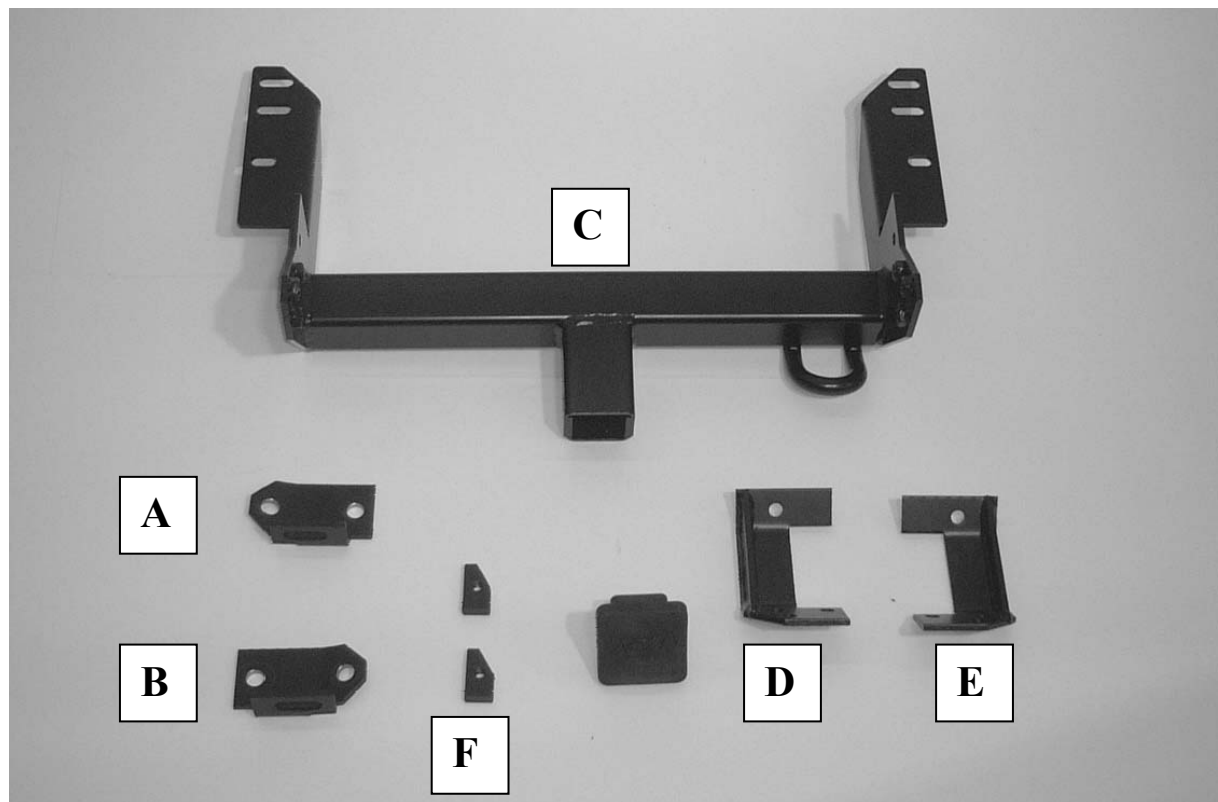

1 x Halter oben rechts (A)
 1 x Halter oben links (B)
 1x Frontaufnahme (C)
 1 x Seitenhalter rechts (D)
 1 x Seitenhalter links (E)
 2 x Gewindeplatte (F)

1 x Kunststoffabdeckung 1 - 37509
 1 x Anleitung AL 1064
 1 x Gutachten

8 x Schraube M 12 x 1,5 x 30
 6 x Schraube M 12 x 35
 14 x Federring M 12
 16 x U – Scheibe M 12
 2 x Mutter M 12

4 x Schraube M 10 x 30
 6 x U – Scheibe M 10
 4 x Federring M 10
 2 x Mutter M 10




- Demontieren sie den Stoßfänger , die Abschleppöse und den Abschlepphaken.




- Schrauben sie die Kunststoffschrürze (Z) ab.




- Montieren sie den Stoßfänger wieder, ohne (Z).

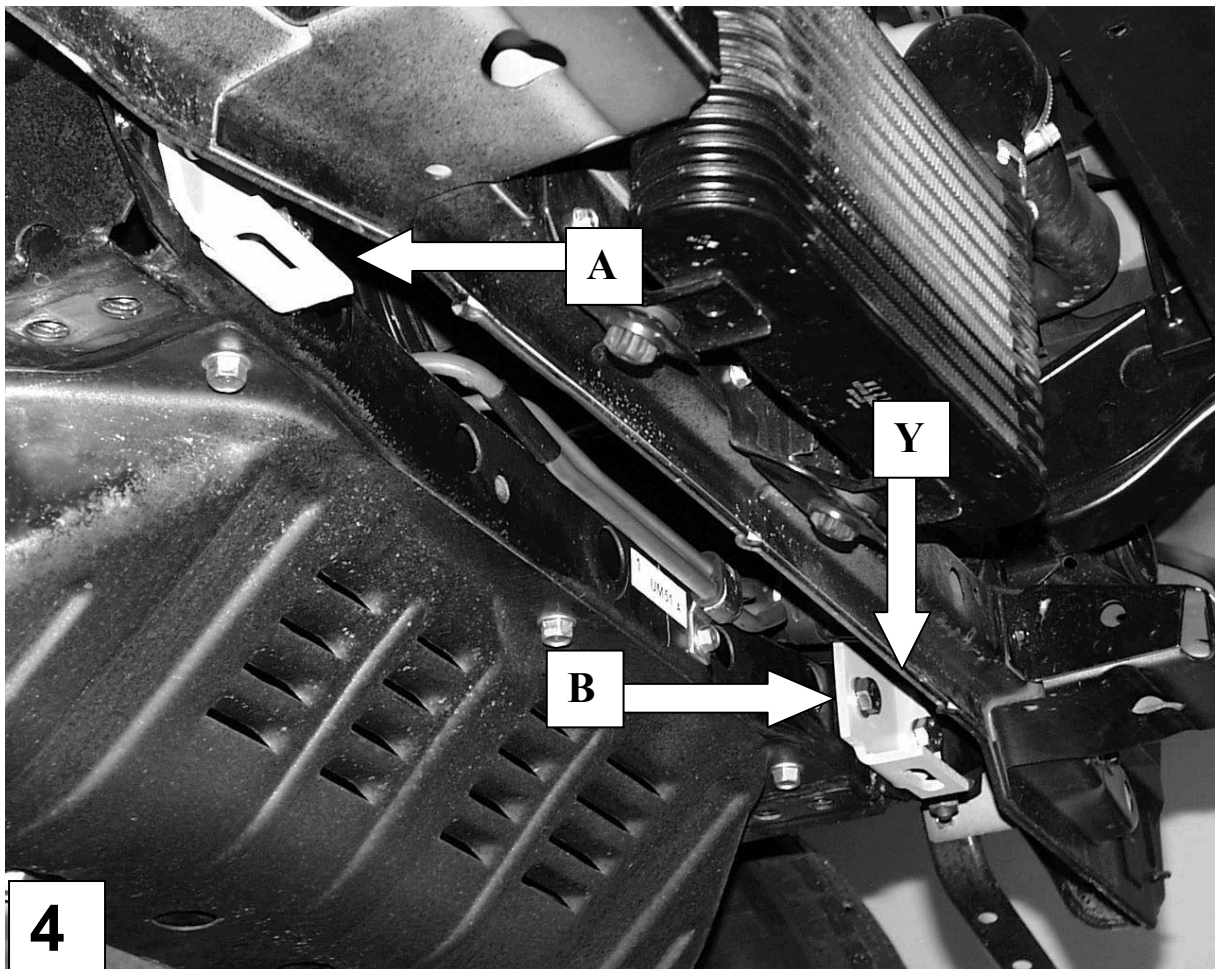


- Schrauben sie bei (Y) die Halter (A) und (B), wie in Bild 4 gezeigt an die Quertraverse, verwenden sie die Schrauben M 12 x 1, 5 x 35.

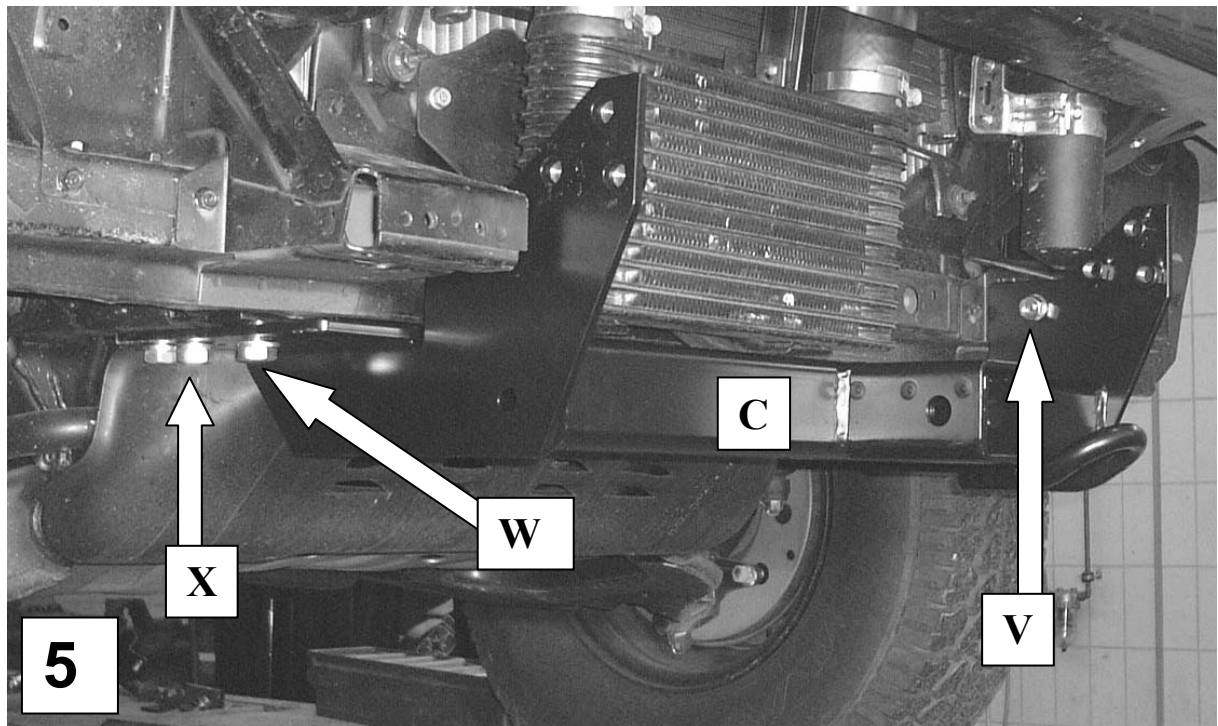


- Schrauben sie die Frontaufnahme (C), wie in Bild 5 zu sehen mit den Schrauben M 12 x 1,5 x 35 bei (X) am Rahmen an.
- Bei (W) verbinden sie (C) mit (A) bzw. (B) mit der Schraube M 12 x 35.
- Bei (V) verbinden sie (C) mit der Schraube M 10 x 30 mit dem Rahmenendstück.

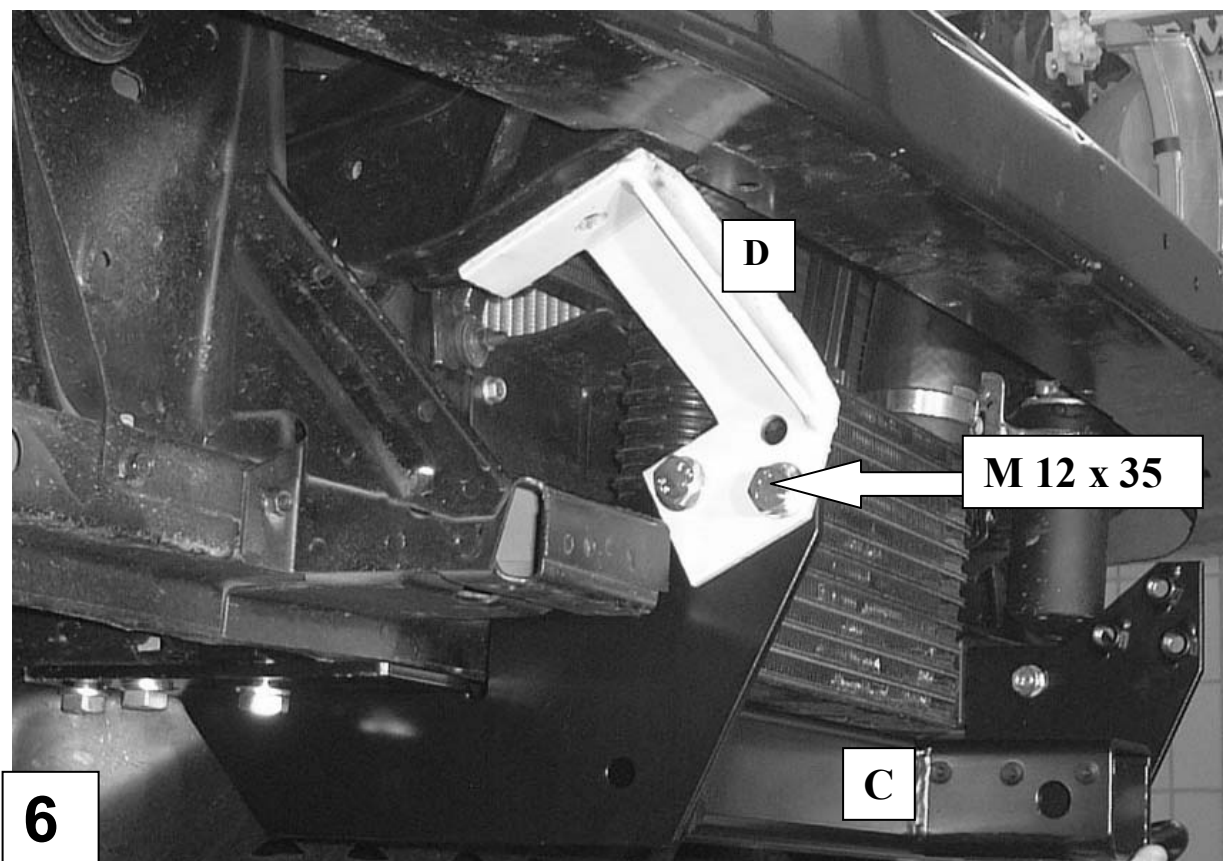

- Schrauben sie den oberen Halter (Hier D) mit den Schrauben M 12 x 35, wie in Bild 6 gezeigt an (C) fest.

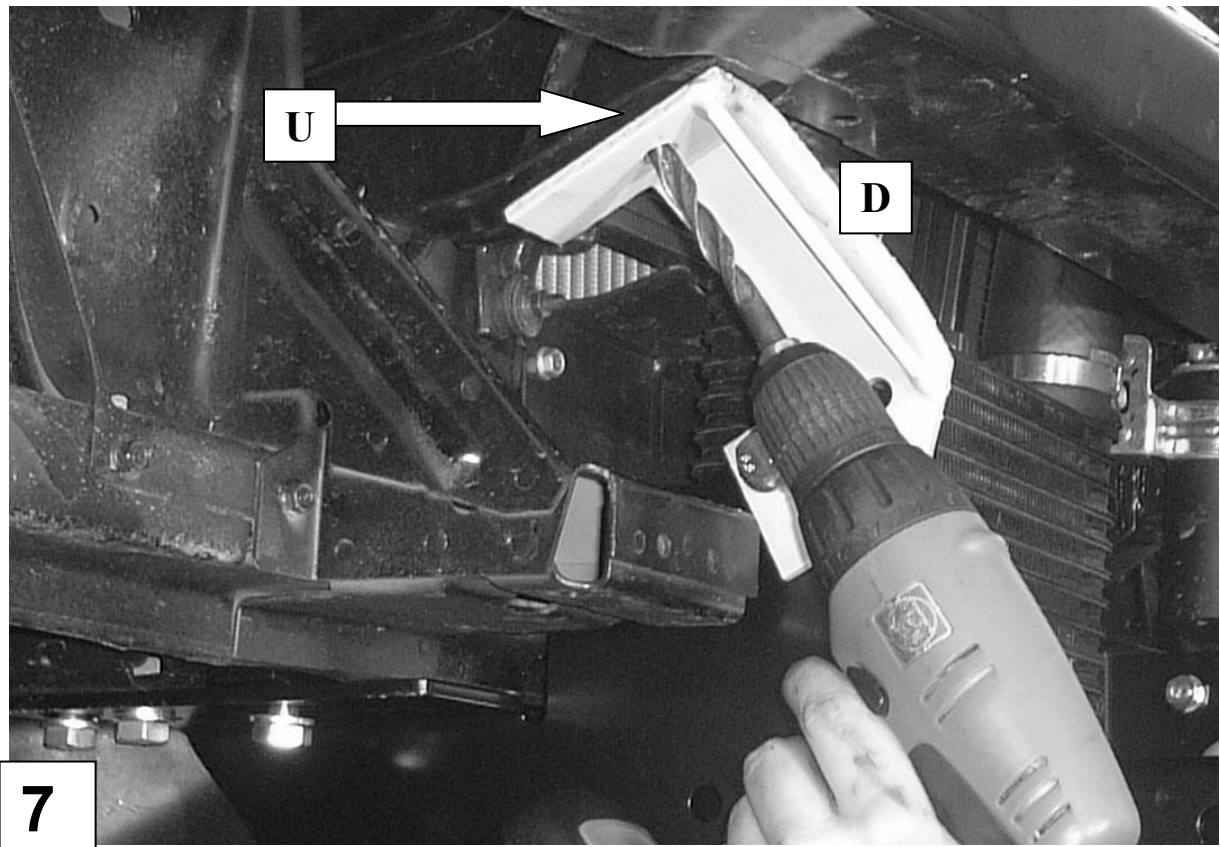

- Übertragen sie bei (U) die Bohrung von (D) auf den Halter des Stoßfängers und bohren sie dieses auf 12 mm auf. Sorgen sie für guten Korrosionsschutz.

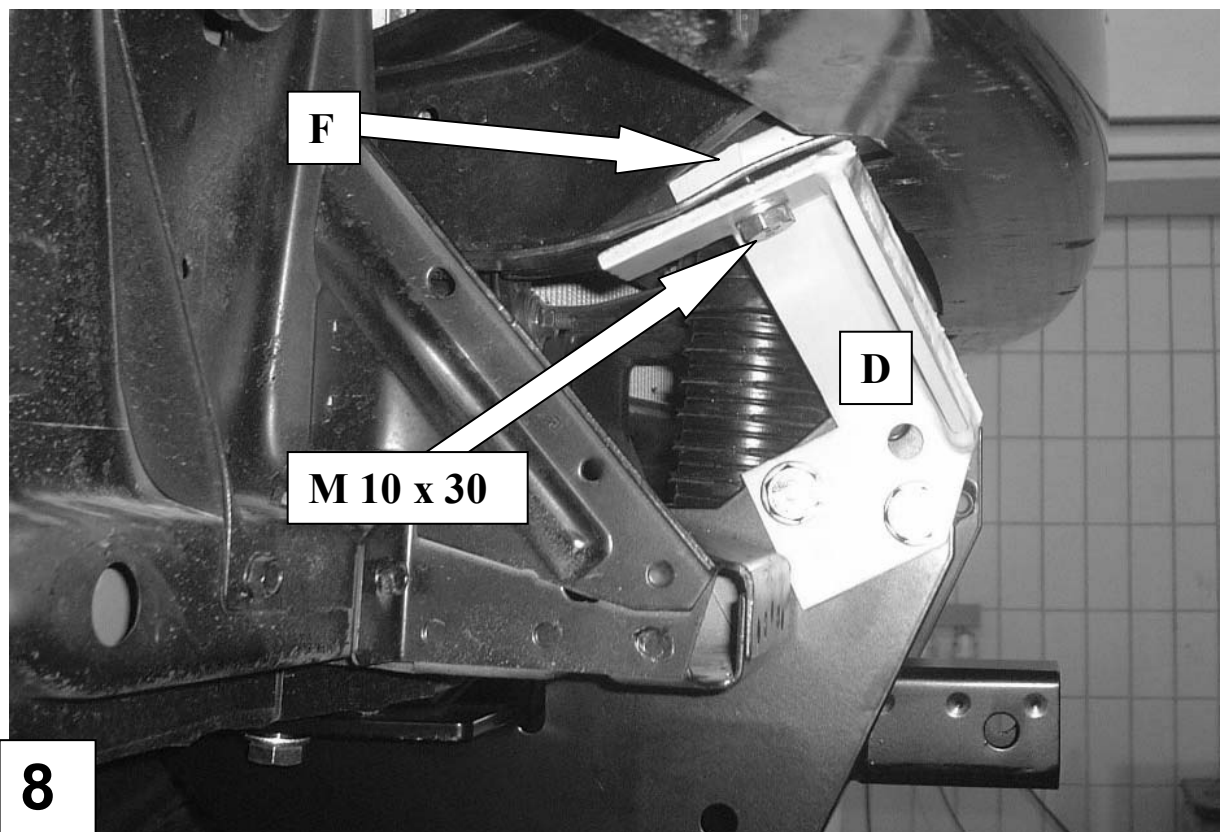

- Legen sie die Gewindeplatte (F) wie in Bild 8 zu sehen hinter den Halter des Stoßfängers und befestigen sie (D) mit der Schraube M 10 x 30 daran.
- Ziehen sie alle Schrauben fest an.



- Stecken sie die Kunststoffschrürze auf, zeichnen sie die Stellen an die ausgeschnitten werden müssen.
- Schneiden sie die Schrürze dementsprechend aus und montieren sie diese wieder.