


BREMSANLAGE

AUSBAU/EINBAU DER VORDERRADBREMSEN (SCHEIBENBREMSEN)

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Nach dem Einbau das Bremspedal mehrmals betätigen und dann sicherstellen, daß die Bremsen nicht schleifen, wenn das Rad von Hand gedreht wird.

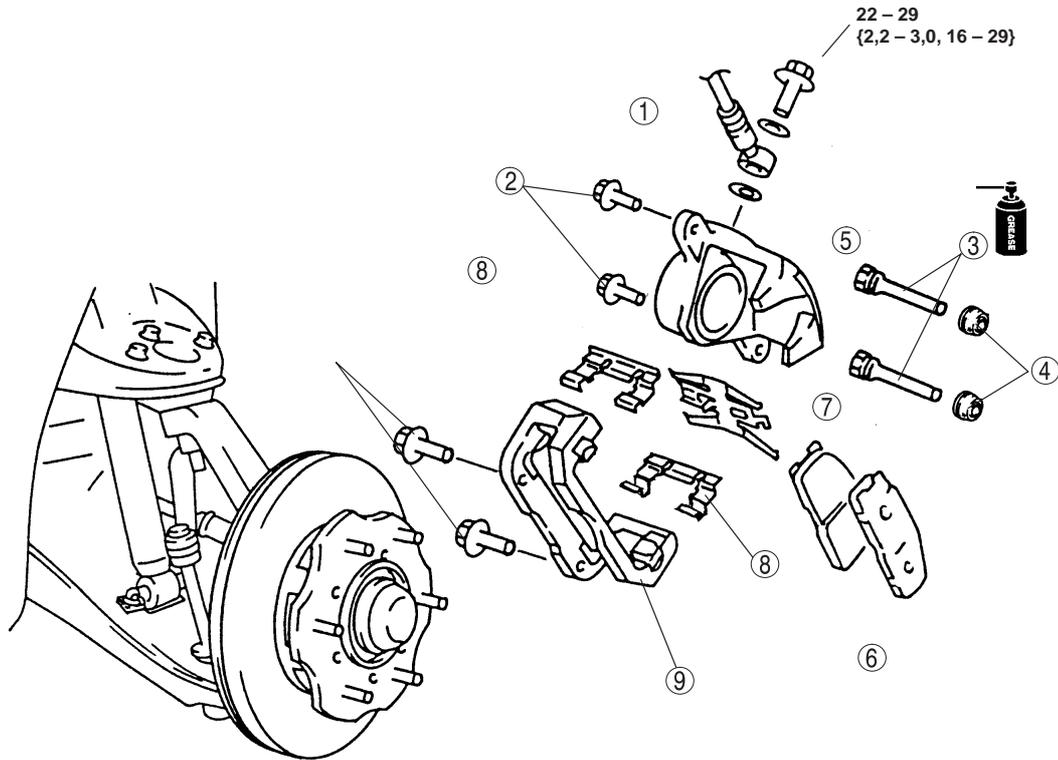

Nm {mkg, ft-lbf}


1	Bremsschlauch
2	Schraube
3	Führungsbolzen
4	Staubschutzmanschette
5	Bremssattel

6	Bremselag + Einbauhinweis
7	Scheibe
8	Führungsscheibe
9	Führungsträger

BREMSANLAGE


Einbauhinweis für Bremsbelag

1. Den Kolben mit dem **SST** vollständig hineindrücken.
2. Den Bremsbelag einsetzen.

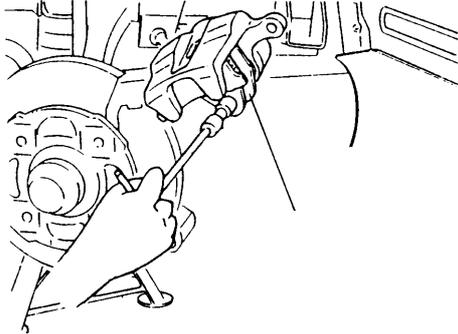

AUSTAUSCH DER BREMSBELÄGE (VORDERRADBREMSEN)

1. Gemäß der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

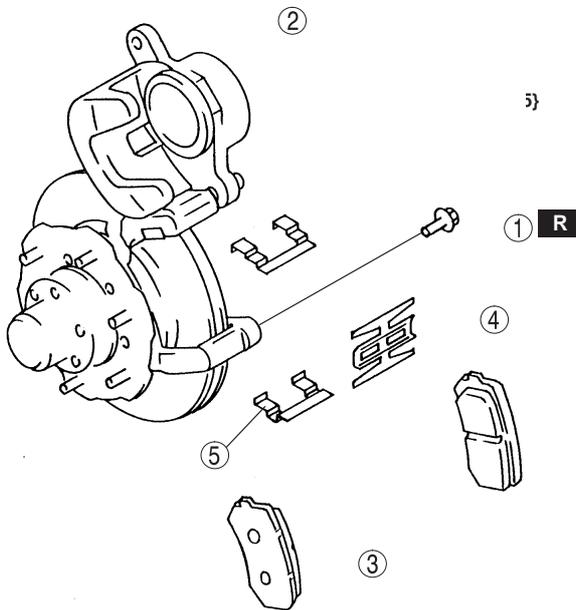


Nm {mkg, ft-lbf}

1	Schraube
2	Bremssattel
3	Bremsbelag + BREMSANLAGE, AUSBAU/EINBAU DER VORDER- RADBREMSEN (SCHEIBENBREMSEN), Einbauhin- weis für Bremsbelag.
4	Scheibe
5	Führungsscheibe

ZERLEGUNG/ZUSAMMENBAU DES BREMSSATTELS (VORDERRADBREMSEN)

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge wie in der Tabelle durchführen.
2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.

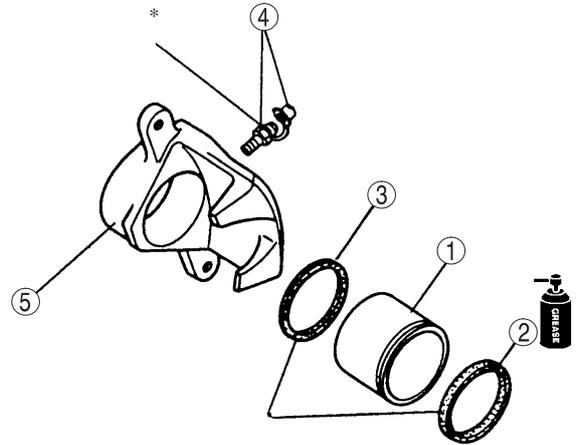

*49 0259 770B


Nm {cmkg, in-lbf}

1	Kolben + Zerlegungshinweis
2	Staubdichtung
3	Kolbendichtung + Zerlegungshinweis
4	Gummikappe und Entlüftungsschraube
5	Bremssattel

Hinweis zur Zerlegung, Kolben

Achtung

- Nur schwache Druckluft einleiten, damit der Kolben nicht herauspringt.
- Ein Stück Holz in den Bremssattel einsetzen. Druckluft in die Bohrung einleiten, um den Kolben aus dem Bremssattel zu treiben.

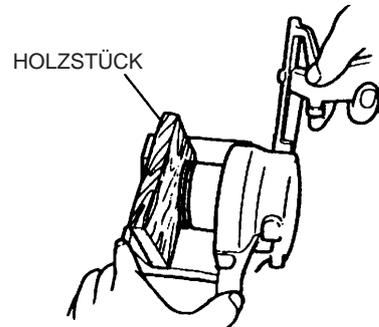

Hinweis zur Zerlegung, Kolbendichtung

- Die Kolbendichtung mit dem **SST** aus dem Bremssattel entfernen.