


GF54.15-S-1256-39P	Belegung Sicherungs- und Relaismodul Stirnwand Fußraum rechts		
--------------------	---	--	--

Typ 470, 471

Dargestellt am Typ 470

K40/11 Sicherungs- und Relaismodul Stirnwand (Fußraum rechts)

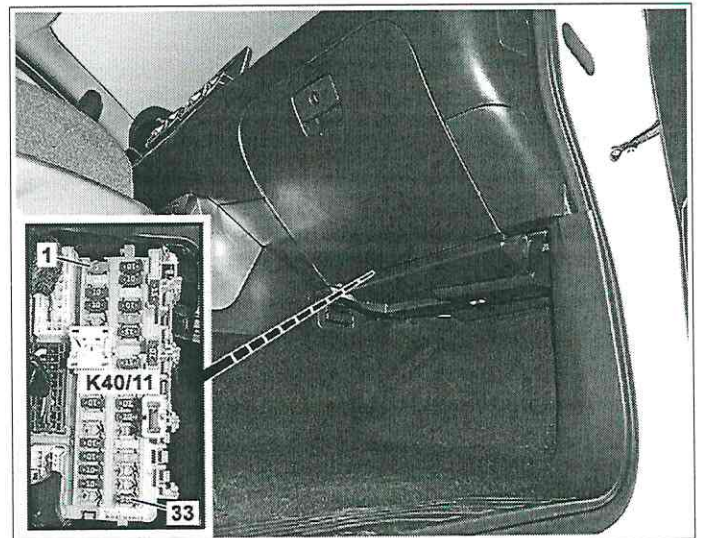

S54.15-4609-11

Sicherungsbelegung

Steckplatz	Klemme	Sicherung	Abgesichertes Bauteil	Einschränkende Gültigkeit	Absicherung Ampere (A)
1	30	Elektrische Sicherung 6 Steuergerät Signalerfass- und Ansteuerungsmodul (SAM) (K40/11f6)	Steuergerät Signalerfass- und Ansteuerungsmodul (SAM) (N10/1)	-	5
2	30	Elektrische Sicherung 5 Radio (K40/11f5)	Radio (Audio/COMAND) (N87/6)	-	20
			Steuergerät Digital Audio Broadcasting (DAB) (N160)	Mit Code E1D (Digitales Radio)	
3	30	Elektrische Sicherung 4 (K40/11f4)	Diagnosekupplung (X11)	-	10
4	30	Elektrische Sicherung 3 Steuergerät Kombiinstrument (KI) (K40/11f3)	Steuergerät Kombiinstrument (KI) (A1/1)	Ohne Code MJ8 (ECO Start-Stopp-Funktion)	10
5	-	-	-	-	-
6	30	Elektrische Sicherung 1 Steuergerät HERMES (K40/11f1)	Steuergerät HERMES (N112/9)	Mit Code EY3 (Komm.-Modul Mercedes me connect Dienste), ohne Code EC1 (eCALL Russland (ERA-GLONASS))	10
			Pufferbatterie (G1/20)	Mit Code EY3 (Komm.-Modul Mercedes me connect Dienste) und mit Code EC1 (eCALL Russland (ERA-GLONASS))	
7	30	Elektrische Sicherung 8 Bremslicht (K40/11f8)	Bremslicht links (E3/1e4), Bremslicht rechts (E4/1e4)	Mit Code L22 (Heckleuchten in Teil-LED-Technik)	10
8	30	Elektrische Sicherung 7 Schalter Kupplungspedal (K40/11f7)	Schalter Kupplungspedal (S40/6)	Mit Schaltgetriebe und mit Code MJ8 (ECO Start-Stopp-Funktion)	5
9	30	Elektrische Sicherung 16 Steuergerät Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW) (K40/11f16)	Steuergerät Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW) (N26/6)	Mit Code FY1 (Diebstahlschutz-Paket)	10
10	30	Elektrische Sicherung 15 Option Connector 5 (K40/11f15)	Elektrische Steckverbindung Vorrüstung Connector 5 (X50)	-	20
11	-	-	-	-	-
12	30	Elektrische Sicherung 10 (K40/11f10)	Steuergerät Mantelrohrmodul (N80)	-	10
			Steuergerät Audio/COMAND Display (A40/8)	-	
			Multimedia-Anschlusseinheit (A36)	-	
			Steuergerät Touchpad (A40/5)	-	
			Audio/COMAND Bedieneinheit (A40)	-	

			Elektrische Steckverbindung Dach (X70)	-	
			Steuergerät 360°-Kamera (N153)	Mit Code JS1 (360°-Kamera)	
			Steuergerät Oberes Bedienfeld (OBF) (N72/2)	Ohne Code MJ8 (ECO Start-Stopp-Funktion)	
			Steuergerät Reifendruckkontrolle (RDK) (N88/1)	Mit Code RY2 (Reifendruckkontrolle)	
			Steuergerät Rückfahrkamera (RFK) (B84/5)	Mit Code FR8 (Rückfahrkamera), ohne Code MJ8 (ECO Start-Stopp-Funktion)	
13	30	Elektrische Sicherung 12 Steuergerät Verteilergetriebe (VG) (K40/11f12)	Steuergerät Verteilergetriebe (VG) (N45)	Motor 699 ohne Code MJ8 (ECO Start-Stopp-Funktion) mit Code ZG3 (Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung) oder mit Code ZG4 (Allrad permanent mit Getriebeuntersetzung)	10
			Steuergerät Ausgleichsgetriebesperre Hinterachse (N15/9)		
14	30	Elektrische Sicherung 11 Steuergerät Ausgleichsgetriebesperre Hinterachse (K40/11f11)	Steuergerät Ausgleichsgetriebesperre Hinterachse (N15/9)	Motor 699 mit Code ZG3 (Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung) oder mit Code ZG4 (Allrad permanent mit Getriebeuntersetzung)	10
15	30	Elektrische Sicherung 13 Steuergerät elektronische Getriebesteuerung (EGS) (K40/11f13)	Steuergerät elektronische Getriebesteuerung (EGS) (N15/3)	Mit Automatikgetriebe	10
16	-	-	-	-	-
17	15	Elektrische Sicherung 31 Klemme 15 (K40/11f31)	Steuergerät Fahrassistenzsysteme (N75)	Mit Code JA6 (COLLISION PREVENTION ASSIST)	10
			Taste Spurhalte-Assistent (N74s1)	Mit Code JA6 (COLLISION PREVENTION ASSIST)	
			Radarsensor Kollisionswarnsystem (B162)	Mit Code JA6 (COLLISION PREVENTION ASSIST)	
			Steuergerät Ausgleichsgetriebesperre Hinterachse (N15/9)	Motor 699	
			Steuergerät Multifunktionskamera (MFK) (B84/8)	Mit Code FR8 (Rückfahrkamera)	
			Steuergerät Innenspiegel (A67/2)	Ohne Code MJ8 (ECO Start-Stopp-Funktion)	
			Steuergerät Verteilergetriebe (VG) (N45)	Motor 699 mit Code MJ8 (ECO Start-Stopp-Funktion)	
18	15	Elektrische Sicherung 30 Supplemental Restraint System (SRS) (K40/11f30)	Steuergerät Supplemental Restraint System (SRS) (N2/18)	-	10
			Elektrische Steckverbindung Potenzialverteiler Innenraum-CAN (CAN V) 1 (X30/26)	-	
			Steuergerät Weight Sensing System (WSS) (N110)	-	
19	15	Elektrische Sicherung 27 Zentrales Gateway (ZGW) (K40/11f27)	Zentrales Gateway (ZGW) (N93)	-	20
20	15	Elektrische Sicherung 32 Klemme 15 (K40/11f32)	Sicherungs- und Relaismodul Motorraum (K40/10)	Mit Code MJ8 (ECO Start-Stopp-Funktion)	5
			Steuergerät Klimatisierung (N154)	Mit Code H06 (Klimaanlage) oder mit Code HH4 (Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC) Ohne Code MJ8 (ECO Start-Stopp-Funktion)	
			Steuergerät Parktronic (PTS) (N62)	Mit Code EZ8 (PARKTRONIC), ohne Code MJ8 (ECO Start-Stopp-Funktion)	
			Steuergerät Reifendruckkontrolle (RDK) (N88/1)	Mit Code RY2 (Reifendruckkontrolle)	
			Schalter Bremslicht (S9/3)	-	
			Schalter Bremspedalstellung (S9/4)	-	

			Elektrische Steckverbindung Vorrüstung Connector 7 (X50/1)	-	
21	30	Elektrische Sicherung 28 Pumpe Scheibenwaschanlage (K40/11f28)	Pumpe Scheibenwaschanlage (M5/4)	-	5
22	30	Elektrische Sicherung 29 Sitzheizung (K40/11f29)	Heizkissen Sitzkissen vorne links (R13/1), Heizkissen Sitzkissen vorne rechts (R13/3)	-	15
23	30	Elektrische Sicherung 25 Gebläsemotor (K40/11f25)	Gebläsemotor (M2)	-	15
24	30	Elektrische Sicherung 33 Steckdose Fond (K40/11f33)	12-V-Steckdose Mittelkonsole (X58/50), 12-V-Steckdose Fond (X58/51)	-	20
25	-	-	-	-	-
26	30	Elektrische Sicherung 18 Tagfahrlicht vorn links (K40/11f18)	Parklicht, Standlicht und Tagfahrlicht links (E1e7)	Mit Code L12 (Scheinwerfer, Halogen)	10
			Park-Stand-Tagfahrlicht links (E1/1e13)	Mit Code LG7 (LED-Scheinwerfer)	
27	30	Elektrische Sicherung 17 Tagfahrlicht vorn rechts (K40/11f17)	Parklicht, Standlicht und Tagfahrlicht rechts (E2e7)	Mit Code L12 (Scheinwerfer, Halogen)	10
			Park-Stand-Tagfahrlicht rechts (E2/1e13)	Mit Code LG7 (LED-Scheinwerfer)	
28	-	-	-	-	-
29	30	Elektrische Sicherung 24 Zigarettenanzünder Mittelkonsole (K40/11f24)	Elektrische Steckverbindung Mittelkonsole Zigarettenanzünder (X233)	-	5
30	30	Elektrische Sicherung 23 Türbedienfeld Fahrer (K40/11f23)	Türbedienfeld Fahrer (S47)	-	5
31	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-
33	30	Elektrische Sicherung 26 Gebläsemotor (K40/11f26)	Gebläsemotor (M2)	-	15

Steckplatz	Relaisbezeichnung	Geschaltetes Bauteil	Einschränkende Gültigkeit
34	Relais Klemme 15 (K40/11k1)	Klemme 15	-
35	Relais Klimaanlage (K40/11k2)	Steuergerät Klimatisierung (N154)	-
36	Relais Gebläsemotor (K40/11k3)	Gebläsemotor (M2)	-
37	Relais Tagfahrlicht (K40/11k4)	Parklicht, Standlicht und Tagfahrlicht links (E1e7), Parklicht, Standlicht und Tagfahrlicht rechts (E2e7)	Ohne Code LG7 (LED High Performance-Scheinwerfer)