



Stecker-Symbol
C
-67
bis
-103

Lenksäule

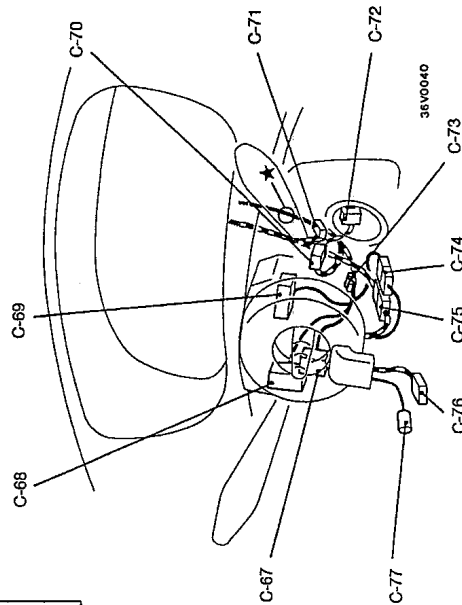

Relais-Kasten in Fahrgastraum

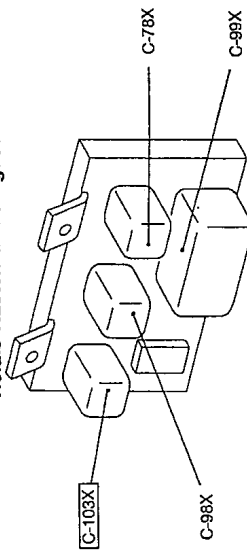


V0648AA

000008245

- | | | | |
|------------|--|------------|--------------------------|
| C-67 (6) | Lenksäulenschalter | C-74 (3) | Wickelfeder <SRS> |
| C-68 (12) | Lenksäulenschalter | C-75 (2-R) | Wickelfeder <SRS> |
| C-69 (10) | Lenksäulenschalter | C-76 (2) | Airbag-Modul (Zündpille) |
| C-70 (6-B) | Zündschalter | C-77 (1) | Hupe-Schalter |
| C-71 (2) | Zündschlüsselringantenne | C-78X (4) | Scheibenheber-Relais |
| C-72 (7) | Schlüssel-Kontrollschalter | | |
| C-73 (2-B) | Diode (für Scheinwerfer und Nebelschlußleuchte-Stromkreis) | | |


Verzweigungsblock

<Vordere seitliche Ansicht>

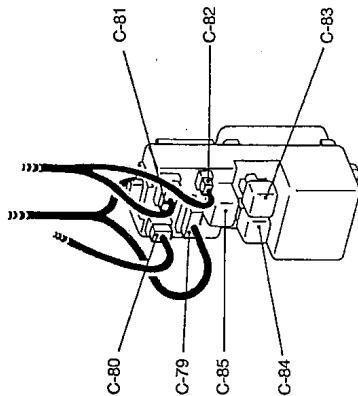

36V0039

<Hintere seitliche Ansicht>

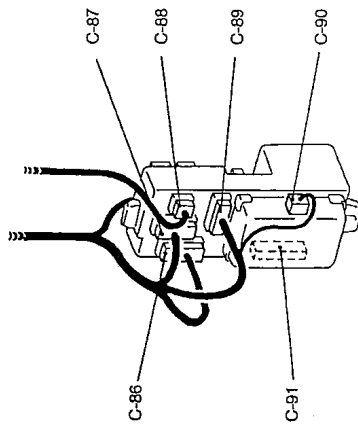

36V0038

00005010

- | | | | |
|-----------|---|-------------|---|
| C-79 (16) | Karosserie-Kabelbaum und Verzweigungsblock | C-87 (16-B) | Karosserie-Kabelbaum und Verzweigungsblock |
| C-80 (2) | Dach-Kabelbaum und Verzweigungsblock | C-88 (4) | Vorderer Kabelbaum und Verzweigungsblock |
| C-81 (12) | Vorderer Kabelbaum und Verzweigungsblock | C-89 (8) | Karosserie-Kabelbaum und Verzweigungsblock |
| C-82 (1) | Vorderer Kabelbaum und Verzweigungsblock | C-90 (8) | ETACS-ECU |
| C-83 (5) | Gebläse-Relais | C-91 (12) | ETACS-ECU oder Summer-ECU |
| C-84 (5) | Heckscheibenheizungsrelais | C-98X (4) | Relais der hinteren Heizung |
| | <Fahrzeuge ohne Heckscheibenheizungs-Schaltzeith> | C-99X (6) | Heckscheibenheizungs-Schaltzeith |
| C-85 (3) | Blinkleuchte und Wamblinkgeber | C-103X (4) | Overdrive-Relais |
| C-86 (20) | Karosserie-Kabelbaum und Verzweigungsblock | | Bemerkung |
| | | | Stecker, dessen Bezeichnung in einem Kasten steht, wurde neu hinzugefügt. |